SAMSUNG

GT-C6712

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес www.samsung.com.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsung.com.

- Музикалните източници, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководств

Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек

Внимание—ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка—забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**—страници със сходна информация, например: ► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**—поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Писане** (означава **Съобщения**, последвано от **Писане**)

[ ] **Квадратни скоби**—телефонни бутони; например: [⌐¬] (означава бутон Край)

Авторско право

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168 !

Съдържание

Сглобяване 8

Разопаковане 8
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия 8
Зареждане на батерията 11
Поставяне на карта с памет (опция) 13

Начални стъпки 16

Включване и изключване на устройството 16
Опознаване на устройството 17
Използване на сензорния екран 21
Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 22
Достъп до менютата 22
Стартиране и управление на приложения 23
Използване на визуални елементи 24
Персонализиране на устройството 25
Превключване между SIM или USIM карти 28
Въвеждане на текст 29

Комуникация 32

Разговори 32
Регистри 37
Съобщения 38
Имейл 42
Social Hub 43
Чат 43

Забавление 44
Камера 44
Видео плейър 47
Музика 48
FM радио 49
Игри 51

Лична информация 52
Телефонен указател 52
Календар 54
Задача 55
Записка 56
Записване на глас 56

Уеб 58
Интернет 58
Samsung Apps 59
Социални мрежи 60
YouTube 60

Възможност за свързване 61
Bluetooth 61
Wi-Fi 63
Връзки с компютър 64

Инструменти 67
Часовник 67
Калкулатор 68
Моите акаунти 69
Моите файлове 70

Настройки 72
Достъп до меню Настройки 72
Управление на SIM картите 72
Режим полет 72
Възможност за свързване 73
Звукови профили 73
Дисплей и осветление 73
Общи 74
Дата и час 74
Меню и визуални елементи 75
Приложения 75
Защита 76
Памет 76
Нулиране 77
Относно телефона 77
SIM приложения 77

Разрешаване на проблеми 78

Мерки за безопасност 83

Показалец 95

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Аксесоарите, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Да**, за да го изключите.

2 Свалете задния капак.

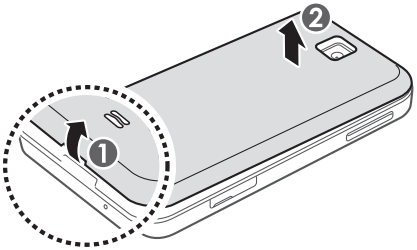

Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

3 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

Вашето устройство има два слота за SIM карти, което ви позволява използването на две SIM или USIM карти и превключването между тях. Използвайте горния слот за главната или най-често използваната SIM или USIM карта. Използвайте долния слот за допълнителната SIM или USIM карта. ► стр. 28

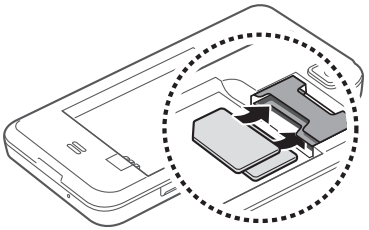

Първо извадете SIM картата от горния слот. Изваждането на SIM картата от долния слот може да повреди вашата SIM карта.

- След като поставите 2 SIM или USIM карти, вие ще бъдете подканени да изберете една от тях при достъп до мрежови услуги.
- Ако не поставите SIM или USIM карта, можете да използвате само немрежовите услуги на устройството и някои от менютата.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM или USIM карта.

4 Поставете батерията.

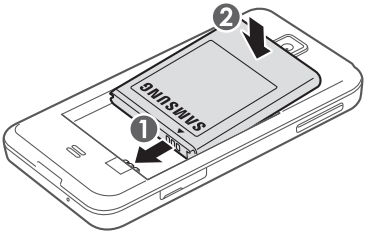

5 Поставете обратно задния капак.

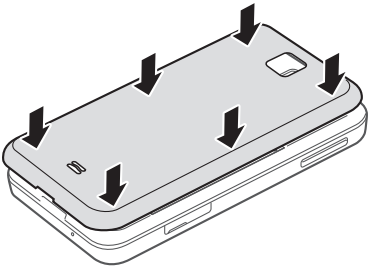

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Можете да заредите устройството с помощта на предоставеното пътно зарядно устройство или като го свържете към компютър с помощта на кабел за данни.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

› Зареждане с пътно зарядно устройство

1 Отворете капачето на мултифункционалния жак.

2 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

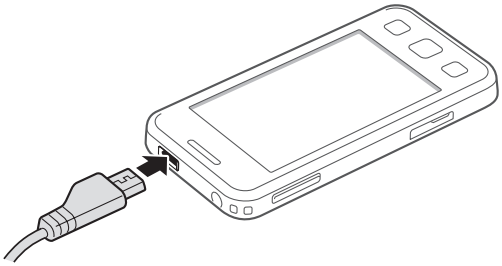

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

3 Вкарайте големия край на зарядното устройство в стандартен електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете зарядното устройство от телефона след което и от записа.

Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

› Зареждане с кабел за данни

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1 Отворете капака на мултифункционалния жак в горната част на устройството.

2 Поставете единия край (микро-USB) на кабела за данни в мултифункционалния жак.

3 Включете другия край на кабела за данни в USB порт на компютъра.

Според типа на кабела за данни, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

4 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете кабела за данни от устройството след което и от компютъра.

Поставяне на карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 16 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.

1 Отворете капака на слота за картата с памет от страната на телефона.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

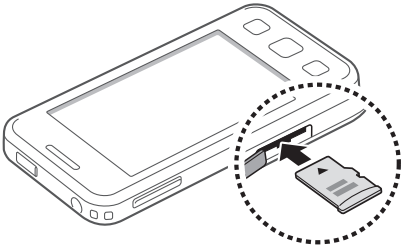

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капака на слота за картата с памет.

› Изваждане на картата с памет

1 Потвърдете, че устройството не използва картата с памет в дадения момент.

2 Отворете капака на слота за картата с памет.

3 Натиснете картата с памет внимателно, докато тя се освободи от устройството, и след това я издърпайте от слота за карта с памет.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Памет** → **Данни за карта с памет** → **Формат** → **Да**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,

1. Натиснете и задръжте [⏻].
2. Въведете своя PIN код и изберете **Готово** (ако е необходимо).
3. Изберете **ОК**, за да регистрирате нова SIM или USIM карта.
4. Изберете слот за SIM карта и припишете име и икона за сигнал на първата SIM или USIM карта.
5. Повторете това за другата SIM или USIM карта.
6. След като завършите регистрирането на SIM или USIM картите, изберете **Следващ**.
7. Изберете SIM или USIM карта, която да активирате, и след това изберете **Следващ**.
8. Изберете **Следващ** (ако е необходимо).

След като поставите 2 SIM карти, ще бъдете подканени да изберете една от тях, когато използвате мрежови услуги като обаждане, изпращане на съобщения и уеб услуги.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Да**.

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на телефона, превключете в режим полет. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Оформление на устройството

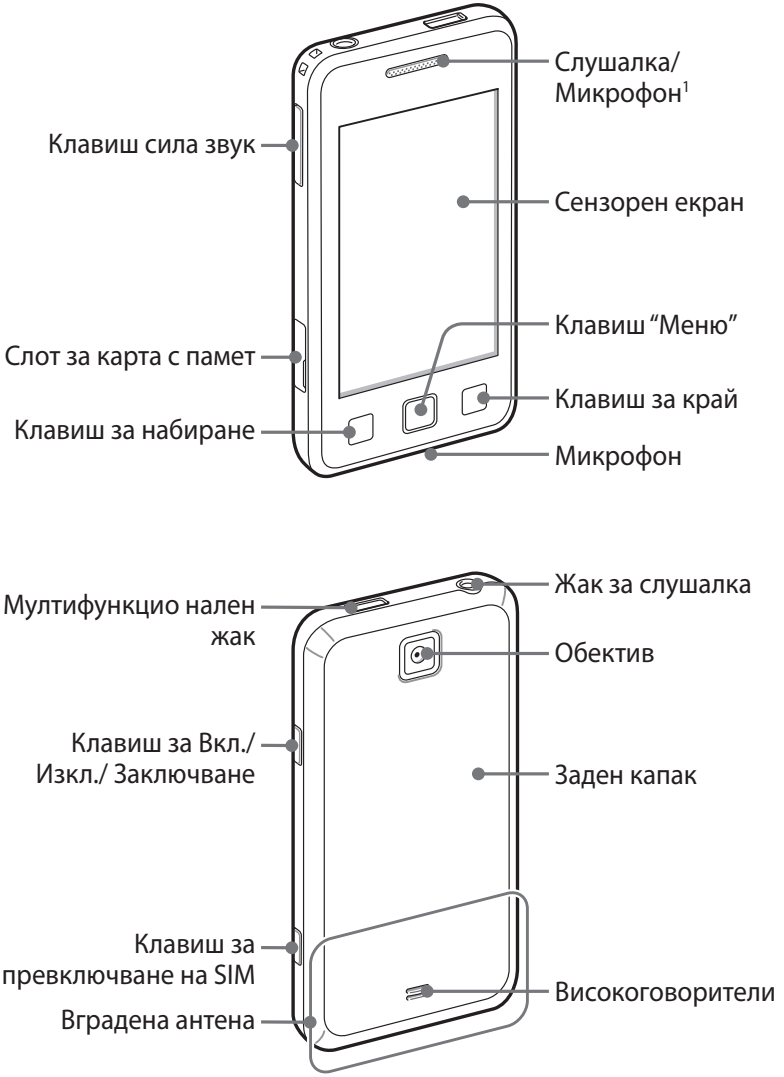

1. Активно е само, когато използвате функцията за високоговорител или записвате видеоклипове.

› Клавиши

Клавиш		Функция
	Набери	Провеждате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, получавате регистри на Вашите разговори и съобщения.
	Меню	Достъп до режим Меню; стартиране на диспечера на задачите за преглед на всички активни приложения (натиснете и задръжте).
	Приключване на разговор	Приключване на повикване; в режим Меню се връщате към режим на готовност.
	Сила звук	Настройвате силата на звука на устройството.
	Вкл./ Изкл./ Заключване	Включване или изключване на устройството (натиснете и задръжте); заключване или отключване на сензорния екран и клавишите.
	Превключване на SIM	Превключване между SIM или USIM картите; в режим на готовност получавате достъп до менюто за управление на SIM картите (натиснете и задръжте).

› Екран в готовност

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност, Вие можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето устройство.

Екранът в готовност има множество панели, към които Вие да добавяте нови панели. ► стр. 25

Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран. Също така, можете да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел на началния екран.

› Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма SIM или USIM карта
	Няма сигнал
	Сила на сигнала[1]
	Активиран режим полет
	Търсене на мрежа
	Свързана GPRS мрежа[1]
	Свързана EDGE мрежа[1]
	свързване с WLAN
	Пропуснато повикване
	Синхронизиране с уеб сървър
	Функцията Bluetooth е активирана
	Свързан Bluetooth хендсфри комплект за кола или слушалки
	Текущ разговор
	Активирана функция SOS съобщение
	Пренасочването на разговор е активирано
	Синхронизиране с компютър
	Поставена е карта с памет
	Свързване към защитена уеб страница
	Ново текстово или мултимедийно съобщение

Икона	Определение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Java игри или приложения в ход
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Активиран е нормален профил
	Активиран е безшумен профил
10:00	Текущ час
	Ниво на заряд на батерията

1. Тази икона може да варират в зависимост от настройките на Вашата SIM карта.

› Панел за бърз достъп

В режим на готовност, или докато използвате приложение изберете в областта на индикаторните икони, за да отворите панела с инструменти за бърз достъп.

Изберете икони, за да активирате или деактивирате WLAN и Bluetooth функции. Можете също да включите или изключите звука на устройството и да проверите новите съобщения и аларми.

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Превъртане: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преместите елементите в списъците.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.

- Придвижване: Чукнете и плъзнете с пръста си, за да изберете елементи.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Бързо докосване с плъзгане: Чукнете с плъзгане бързо по екрана, за да активирате приложение.
- Мащабиране на област: Поставете два пръста на екрана и ги раздалечете, за да приближите, или ги приближете, за да отдалечите.

- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете [⏻].
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Осветление време**.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За заключване натиснете [⏻]. За отключване натиснете [⏻] и плъзнете сивия прозорец с пръста си в която и да е посока. Можете също да натиснете и задържите [⏻], за да отключите сензорния екран и клавишите.

Достъп до менютата

За да влезете в менютата на устройството си,

1. В режим на готовност, натиснете клавиш Меню за достъп до режим Меню.

   Превъртете вляво или вдясно до друг екран с менюта. Можете и да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран на менюто.
2. Изберете меню или приложение.
3. Натиснете [⌐], за да се върнете към екрана в режим на готовност.

› Организиране на приложения в режим Меню

Можете да преорганизирате приложенията в режим Меню, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.

1. В режим на готовност, натиснете клавиш Меню за достъп до режим Меню.
2. Изберете ⚙ в горната лява част на екрана.
3. Чукнете и задръжте приложение, след което го дръпнете към желаната позиция.

   Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран на основното меню.
4. Изберете **Готв** в горната лява част на екрана.

› Добавяне на нови екрани в главното меню

1. В режим на готовност, натиснете клавиш Меню за достъп до режим Меню.
2. Изберете ⚙ в горната лява част на екрана.
3. Завъртете устройството в пейзажен изглед.
4. Изберете + за добавяне на нови екрани в главното меню.

   Изберете ⊖ за премахване на екрани от главното меню.
5. Завъртете устройството в портретен изглед.
6. Изберете **Готв** в горната лява част на екрана.

Стартиране и управление на приложения

› Стартиране на няколко приложения

Устройството Ви позволява да работите с много задачи наведнъж, като отваряте много приложения едновременно.

За да стартирате няколко приложения натиснете основния клавиш докато използвате приложение, за да се върнете в режим на готовност, след което изберете приложение, което да стартирате.

› Използване на диспечера на задачите

Можете да управлявате множество приложения с диспечера на задачите. За да стартирате диспечера на задачите,

1. Натиснете и задръжте клавиш Меню. Появяват се иконите на активните приложения.
2. Контролирайте активните приложения по следните начини:
   - За да превключите между различни приложения, изберете една от иконите на активните приложения.
   - За да затворите дадено приложение, изберете ⊖.
   - За да затворите всички активни приложения, изберете **Край всички прилож.**

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на екрана в режим на готовност.

- Някои от Вашите визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базирани визуални елементи може да включи допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

1. В режим на готовност, изберете ⚙ в горната лява част на екрана, за да отворите лентата с визуални елементи.
2. Прочетете отказа от отговорност за визуалните елементи и изберете **Приеми** (ако е необходимо).
3. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран.
4. Превъртете вляво или вдясно в лентата с визуални елементи, за да намерите визуалния елемент, който искате да използвате.

5 Плъзнете визуалния елемент към екрана в режим на готовност.

6 Изберете **Готв** в горната лява част на екрана, за да затворите лентата с визуални елементи.

7 За да върнете визуалния елемент обратно към лентата с визуални елементи, чукнете и задръжте визуалния елемент, докато се появи жълтата рамка и го плъзнете към лентата с визуални елементи.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

› Добавяне на нови панели към екрана в готовност

Можете да добавяте нови панели към екрана в готовност и да организирате визуалните елементи според Вашите предпочитания и нужди.

1 В режим на готовност, изберете ⚙ в горната лява част на екрана.

2 Завъртете устройството в пейзажен изглед.

3 Изберете +, за да добавите нови панели към екрана в готовност.

Изберете ⊖ за премахване на панел от екрана в готовност.

4 Завъртете устройството в портретен изглед.

5 Изберете **Готв** в горната лява част на екрана.

› Регулиране на силата на звука на клавишите

1 В режим на готовност, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

2 Настройте силата на звука на клавишите като натиснете бутона за сила на звука или дръпнете плъзгача.

› Превключване към безшумен профил

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- В режим Меню, изберете **Клавиатура** и чукнете и задръжте #.
- Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана и изберете **Тих**.

› Настройване на звуков профил

Можете да промените звуците на устройството си, като персонализирате текущия звуков профил или превключите към друг. За да настроите профил,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
2. Изберете профила, който използвате.
3. Персонализирайте опциите за звука за входящите повиквания, входящите съобщения, както и други звуци на устройството. ► стр. 73

Наличните звукови опции може да варират в зависимост от избрания профил.

4. Изберете **Настрой**.

За да превключите към друг профил, поставете отметка до профила и изберете **Настрой**.

› Избор на тапет за екрана в режим на готовност

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Тапет**.
2. Изберете изображение.

   За да изберете изображение от папка с изображения, изберете тази папка.
3. Изберете **Настрой** → **Настрой**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

› Регулиране на яркостта на дисплея

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление**.
2. Дръпнете плъзгача под **Яркост**, за да регулирате нивото на яркостта.
3. Изберете **Настрой**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

› Заключване на устройството

Можете да заключите устройството, като активирате паролата за него.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита**.
2. Изберете **Заключване на телефона**.
3. Въведете нова 4 до 8-цифрова парола и изберете **Готово**.
4. Въведете своята нова парола отново и изберете **Готово**.

Първият път, когато влезете в меню, изискващо парола, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.

След като бъде активирана функцията за заключване на устройството, ще трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включвате устройството.

- Ако забравите паролата си, занесете устройството до сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

› Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита**.
2. Изберете **Заключване PIN**.
3. Въведете PIN кода на Вашата SIM или USIM карта и изберете **Готово**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

Превключване между SIM или USIM карти

След като поставите две SIM или USIM карти, Вие можете да превключвате между всяка от тях.

За да превключите между SIM или USIM карти, натиснете [], освен тогава, когато устройството изпраща или получава съобщения или данни от мрежата.

› Активиране на SIM или USIM картата

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Управление на SIM картите** → **Мрежа**.
2. Изберете SIM или USIM картата, която искате да активирате.
3. Изберете **Запази**.

› Превключване между SIM или USIM карта автоматично

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Управление на SIM картите** → **Автоматично превключване на SIM**.
2. Изберете **Активиране**.
3. Изберете SIM или USIM карта.
4. Определете графика според който ще се активира SIM или USIM картата и изберете **Запази**.
5. Изберете **Назад**.

› Промяна на имената и иконите на SIM или USIM картите

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Управление на SIM картите** → **Регистриране на картата**.
2. Изберете SIM или USIM карта.
3. Променете името за SIM или USIM картата и изберете **Готово**.
4. Променете иконата за SIM или USIM картата и изберете **Запази**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.

1. За да промените метода за въвеждане на текст, чукнете и задръжте и изберете **Тип клавиатура** → начин на въвеждане на текст.

Опция	Функция
Клавиатура	Избирайте символи от клавиатурата.
Писане в цял екран	Пишете на произволно място по екрана.
Каре за писане	Пишете в карето за въвеждане.

2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.

Когато въвеждате текст, завъртете устройството, за да изведете по-широката клавиатура.

Когато въвеждате текст с клавиатурата, Вие можете да използвате следните режими:

Режим	Функция
ABC	Изберете подходящ виртуален клавиш, докато желаният знак се покаже на дисплея.
T9 (Текст с предвиждане)	1. В ABC режим, изберете **T9** (Точката става зелена). 2. Изберете подходящия виртуален клавиш за въвеждане на цяла дума. 3. След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете < или > и друга дума от появилия се списък.
Числа	Изберете подходящия виртуален клавиш за въвеждане на цифра. Можете да въведете цифри като чукнете и задържите виртуален клавиш в режим ABC или T9.
Символ	1. Изберете ◀ или ▶, за да отидете до желания символ. 2. Изберете подходящия виртуален клавиш за въвеждане на символ.

Когато е активиран режим Текст с предвиждане, можете да използвате режим Непрекъснато въвеждане.

1 Чукнете и задръжте и изберете **Непрекъснато въвеждане**.

2 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

3 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

4 При последния символ, махнете пръста си.

5 След като думата се изпише правилно, изберете , за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

6 Повторете стъпки 2-5, докато изпишете текста.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.

› Осъществяване и отговаряне на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

Осъществяване на повикване

1 В режим Меню, изберете **Клавиатура** и въведете код и телефонен номер.

2 Натиснете [ ] или изберете , за да изберете номера.

3 За приключване на разговора натиснете [ ].

- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 53
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, натиснете [ ] → **Повикване**.

Отговаряне на повикване

1 При получаване на повикване натиснете [ ].

Докато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да регулирате силата на звука, или натиснете и задръжте този клавиш, за да заглушите тона на звънене.

2 За приключване на разговора натиснете [ ].

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване натиснете [ ]. Обаждащият се ще чуе тон "заето".

Можете да създадете списък с номера, за които входящите повиквания да се отхвърлят автоматично. ▶ стр. 34

Набиране на международен номер

1. В режим Меню, изберете **Клавиатура** и чукнете и задръжте **0**, за да въведете знак **+**.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което натиснете [ ] или изберете , за да наберете номера.

› Използване на опции по време на повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **Задръж**. За да възстановите задържано повикване, изберете **Освободи**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високог**.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на устройството.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Изкл. микрофон**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез слушалките, изберете **Слуш.**
- За да направите второ повикване, задръжте първото, след което наберете новия номер.

- За да отговорите на второ повикване, изберете **Приеми**, когато чуете сигнала за изчакващ разговор. Първото повикване автоматично се задържа. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да прекратите задържаното повикване, изберете **Замени** → **Приключи разговор**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Вкл. се**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да свържете страната, с която говорите в момента, със задържаната страна, изберете [•••] → **Прехвърли**. Вие ще бъдете изключени от разговора.

› Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството Ви ще покаже на дисплея икона за пропуснати повиквания ( ), когато има такива.

Отворете панела с инструменти за бърз достъп и изберете пропуснати повиквания. Изберете повикване от дневника с повиквания и натиснете [ ], за да наберете номера.

› Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне или забрана на повикване.

Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. Активиране на функцията автоматично отхвърляне и създаване на списък с номера за отхвърляне,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Всички обаждания** → **Авто отхвърляне**.
2. Изберете **Създай**.

3 Изберете опция под **Свързване критерии** (ако е необходимо).

4 Изберете полето за въвеждане на номер и въведете номера, който искате да отхвърлите, след което изберете **Запази**.

5 За да добавите повече номера, повторете стъпки 2-4.

Осъществяване на фалшиво повикване

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате наличие на входящи повиквания.

За активиране на горещ клавиш за осъществяване на фалшиви повиквания в режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване** → **Запиши**.

За да осъществите фалшиво повикване, натиснете и задръжте клавиша за сила на звука надолу в режим на готовност. Фалшивото повикване ще се активира след определен период от време.

Можете да промените времето на забавяне преди фалшивите повиквания. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Таймер за фалшиви повиквания**.

Можете да направите така, че фалшивите повиквания да изглеждат по-реалистични, като възпроизведете записан глас. За записване на глас,

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Фалшиво повикване**.

2 Изберете **Използване на глас за фалшив разговор** → **Запиши глас**.

3 Изберете ●, за да започнете записа.

4 Говорете в микрофона.
По време на записа изберете ❚❚, за да направите пауза и изберете ●, за да възобновите записа.

5 Когато приключите, изберете ■ или **Запази**.

6 Изберете **Запиши**.

Можете също да направите фалшивите повиквания да изглеждат по-реалистични като покажете ИД изображение на обаждащия се и името или номер на обаждащия се.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Фалшиво повикване**.
2. Изберете **Име** или **Номер**.
3. Въведете име или номер.
4. Изберете **Фалшива снимка на повикващия**.
5. Изберете полето за изображение → опция.
6. Добавете изображение, като изберете такова от папката с изображения или заснемете ново и изберете **Назад**.
7. Изберете **Запиши**.

Използване на режим FDN (Фиксиран номер на набиране)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в SIM или USIM картата. Първо трябва да настроите своя FDN списък в телефонния указател, за да използвате режима FDN. Активиране на режим FDN,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита** → **Режим на фиксирано избиране**.
2. Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **Готово**.

Настройка на прехвърляне на разговор

Прехвърлянето на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговаряте на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Гласово повикване** → **Прехвърляне на разговорите**.
2. Изберете условие.

3 Изберете **Прехвърляне към** → **Телефонен указател**, за да добавите запис или **До друг номер**, за да въведете номер, към който ще бъдат прехвърляни обажданията.

4 Изберете **Активиране**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция за ограничаване на определени типове разговори или за предотвратяване на осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Гласово повикване** → **Забрана на разговорите**.

2 Изберете категория повикване, която да ограничите.

3 Изберете **Активиране**.

4 Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **Готово**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Гласово повикване** → **Изчакващ разговор**.

2 Изберете **Активиране**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Регистри

Разберете как да преглеждате и организирате регистри на изходящите, входящите или пропуснатите разговори и съобщенията, които сте изпратили или получили.

› Преглед на списъците с разговори и съобщения

Можете да преглеждате проведените си разговори и изпратените от Вас съобщения, сортирани според типа им.

1 В режим Меню, изберете **Регистри**.

2 Превъртете вляво или вдясно, за да изберете тип регистър в началото на страницата.

От регистрите с повиквания и разговори, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към контакт, като чукнете записа вляво или вдясно.

3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.

От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател или към списъка за отхвърляне.

› Показване на диспечера на регистрите

От диспечера на регистрите можете да проверите количеството изпратени или получени данни или броя съобщения, както и продължителността на разговорите. В режим Меню, изберете **Регистри** → • • • → **Управление на регистри**.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

› Изпращане на текстово съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Писане**.
2. Изберете **Указател**.
   Можете да въведете номер ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи с контакти, като изберете друга опция.
3. Поставете отметки в квадратчета до контактите и изберете **Добави**.
4. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.
5. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

- Ако решите да не изпращате съобщението веднага можете да го запазите в папка с чернови и да го използвате по-късно.
- Ако се получи грешка при изпращане на съобщението, то ще бъде запазено в изходящата кутия, така че да можете да го изпратите по-късно.
- Когато съобщението бъде изпратено успешно, то ще бъде запазено в кутията с изпратени съобщения.

› Изпращане на мултимедийно съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Писане**.
2. Изберете **Указател**.
   Можете да въведете номер или имейл адрес ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи, като изберете друга опция.
3. Поставете отметки в квадратчета до контактите и изберете **Добави**.
   Когато въведете имейл адрес, устройството ще Ви попита дали искате да изпратите мултимедийно съобщение. Изберете **ОК**, за да потвърдите.
4. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.

5 Изберете и прикачете файл.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

6 Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

Получените, изпратените или запазените съобщения се съхраняват автоматично в следните папки за съобщения.

- **Входящи**: Получени съобщения
- **Изпратени**: Изпратени съобщения
- **Изходящи**: Съобщения, които в момента се изпращат или предстои да бъдат изпратени
- **Чернови**: Съобщения, които сте запазили за използване в бъдеще

1 В режим Меню, изберете **Съобщения** и след това изберете запис.

По подразбиране Вашите съобщения са групирани по запис като нишка от съобщения. За да промените режима на показване, изберете → **Като папка**.

2 Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

› Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията,

1 В режим Меню, изберете **Клавиатура** и чукнете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

› Изпращане на SOS съобщение

При спешни случаи можете да поискате помощ, като изпратите SOS съобщение до определени получатели.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **Съобщения**.
2. Изберете → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
3. Изберете **Изпращане на SOS**, за да активирате функцията за SOS съобщения.
4. Изберете **Получатели**, за да отворите списъка с получатели.
5. Въведете номер на получателя и изберете **ОК**. Преминете директно към стъпка 9.

   За да изберете номер, запазен в адресния указател, изберете **Последни**, **Указател** или **Групи**, след което продължете към следващата стъпка.
6. Изберете записите, след което изберете **Добави**.
7. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
8. Когато приключите със задаването на получателите, изберете **ОК**.
9. Изберете **Повтори** и задайте броя повторения на SOS съобщението, след което изберете **Настрой**.
10. Изберете **Настрой** → **Да**.

За да изпратите SOS съобщение, трябва да заключите сензорния екран и клавишите. Натиснете клавиша за сила на звука 4 пъти.

След като изпратите SOS съобщение, всички функции на устройството ще бъдат преустановени, докато не натиснете и задържте [⏻].

Имейл

Научете как да създавате и изпращате имейл съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим Меню, изберете **Email** → акаунт → **Писане**.
   Можете да изберете **Списък акаунти**, за да видите други акаунти.
2. Изберете **Телефонен указател**.
   Можете да въведете имейл адрес ръчно или да изберете от групите със записи, като изберете друга опция.
3. Поставете отметки в квадратчета до контактите и изберете **Добави**.
4. Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.
5. Изберете полето за тема и въведете тема.
6. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
7. Изберете • • • → **Прикачване на елементи** и прикачете файл.
   Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.
8. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейли

1. В режим Меню, изберете **Email** → акаунт.
2. Идете до входящата кутия.
3. Изберете • • • → **Изтегляне**.
4. Изберете имейл или заглавие.
5. Ако изберете заглавие, изберете • • • → **Изтегли** за преглед на основната част на имейла.

Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за имейл, съобщения, незабавни съобщения, записи или информация от календара.
За повече информация посетете socialhub.samsungmobile.com.

1 В режим Меню, изберете **Social Hub**.

2 Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

Чат

Научете как да говорите с приятелите и семейството си от всеки от универсалните програми за незабавни съобщения.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим Меню, изберете **IM**.

2 Изберете програма за чат.

3 Въведете потребителското си име и паролата, за да влезете.

4 Провеждайте чат с приятели и роднини.

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 320 x 240 пиксела. Снимките се запазват в jpg формат, а видеоклиповете се запазват в mp4 формат.

› Заснемане на снимки

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню, изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

3. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.
4. Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
5. Изберете , за да направите снимка.
   Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимките си, изберете , за да ги разгледате.

› Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню, изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете SCN → сцена → .
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню, изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Усмивка**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете .
6. Насочете обектива на камерата към обекта. Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

› Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режим Панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню, изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Панорама**.
4. Изберете посока.
5. Направете всички необходими настройки.
6. Изберете , за да направите първата снимка.
7. Бавно преместете устройството в посоката, която сте избрали, и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
8. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 7.
9. Изберете , за да запазите панорамната снимка.

› Запис на видеоклип

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню, изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете , за да превключите в режим на видеокамера.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.
5. Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
6. Изберете , за да започнете записа.

7 Изберете ■, за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.

Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След запис на видео клипове изберете ▶, за да видите записаните клипове.

Видео плейър

Научете как да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни видове видео клипове.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 В режим Меню, изберете **Видео пл.**
2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
3 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

Икона	Функция
❚❚	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
⏮	Прескачане назад; сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
⏭	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжте).
5.1Ch	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
⛶	Промяна на съотношението на видео екрана.
🔊	Настройка на силата на звука.

Музика

Научете как да слушате любимата си музика докато сте на път, с помощта на музикалния плейър.

› Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 58
- Изтеглете от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung Kies. ► стр. 65
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 63
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 66
- Синхронизиране с Windows Media Player 11. ► стр. 65

Samsung не носи отговорност за използването на музикалните файлове, предоставени заедно с телефона.

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Преминете вляво или вдясно, за да изберете музикална категория.
3. Изберете музикален файл.
4. Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

Икона	Функция
❚❚	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
⏮	Прескачане назад; сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
⏭	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжте).
i^1	Преглед на информацията за музикалния файл.

Икона	Функция
[1]	Активиране на режима на разбъркване.
[1]	Промяна на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
	Настройка на силата на звука.

1. Тези икони се показват, когато натиснете екрана на плейъра.

WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на аудио, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и високочестотна чистота за ясни детайли.

› Създаване на плейлиста

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Изберете **Плейлиста** → • • • → **Създай**.
3. Въведете заглавие за новата плейлиста и изберете **Готово**.
4. Изберете създадената плейлиста.
5. Изберете **Добави**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добави**.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

› Слушане на FM радиото

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим Меню, изберете **FM радио**.

3 Изберете **Да**, за да започнете автоматична настройка.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Първият път, когато включите FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

4 Управлявайте FM радиото чрез следните икони:

Икона	Функция
AF	Задайте FM радиото да пренастройва честотите на станциите автоматично, когато текущият радио сигнал е слаб.
◀/▶	Фина настройка на честотата.
⏮/⏭	Търсене на налична радио станция.
■	Изключване на FM радиото; изберете ▶, за да го включите.
🎧/📞	Промяна на изхода за звука (слушалки или високоговорител на телефона).
🔊	Настройка на силата на звука.

› Запис на песен от FM радиото.

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим Меню, изберете **FM радио**.

3 Изберете ▶, за да включите FM радиото.

4 Превъртете до желаната радио станция.

5 Изберете • • • → **Запис**, за да започнете записа.

6 Когато приключите записа, изберете **Запази**.

Записаният файл ще бъде запазен в **Звуци** (в режим Меню, изберете **Моите...лове** → **Звуци**).

За да прослушате записания файл, изберете • • • → **Отиди в "Звуци"** → файл.

› Автоматично запазване на радио станции

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим Меню, изберете **FM радио**.

3 Изберете • • • → **Сканиране**.

4 Изберете дали да изтриете записани предпочитани станции (ако е необходимо).

FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Игри

Научете как да използвате игри и приложения със съвременната технология Java.

В зависимост от софтуера на устройството тегленето на Java игри или приложения може да не се поддържа.

1 В режим Меню, изберете **Игри**.

2 Изберете игра или приложение от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

- Наличните игри или приложения може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.
- Начините за управление и опциите на игрите или приложенията може да варират.
- Изберете **Защита**, за да защитите своите игри и приложения от неволно изтриване.

Лична информация

Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък с лични или служебни записи, съхранени в паметта на устройството или на SIM или USIM карта. В телефонния си указател можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси и други.

› Създаване на запис

1. В режим Меню, изберете **Телефонен...** → **Създай**.
2. Въведете информация за записа.
3. За да добавите записа към паметта, изберете **Готово**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набиране.

1. В режим Меню, изберете **Клавиатура** и въведете телефонен номер.
2. Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създай запис**.
3. Въведете информация за записа.
4. За да добавите записа към паметта, изберете **Готово**.

› Намиране на запис

1. В режим Меню, изберете **Телефонен...**
2. Изберете **Търсене** и въведете първата буква на желаното име.
3. Изберете името на записа от списъка със записи.

След като сте открили записа, Вие можете:

- да осъществите повикване, като изберете номер или натиснете [ ].
- да изпратите текстово или мултимедийно съобщение като изберете .
- да изпратите имейл съобщение, като изберете имейл адрес.

- да зададете записа като предпочитан като изберете ☆.
- да редактирате информацията за записа като изберете **Редакт.**
- да използвате допълнителни функции като изберете • • •.

› Задаване на предпочитан номер

1 В режим Меню, изберете **Телефонен...** → **Предпочитани** → **Добави**.

2 Поставете отметки в квадратчето до записа и изберете **Добави**.

Записът се запазва в списъка с предпочитани номера.

Можете да зададете предпочитан номер и като изберете ☆ от изгледа на телефонния указател.

› Създаване на Ваша визитна картичка

1 В режим Меню, изберете **Телефонен...** → • • • → **Моят профил**.

2 Въведете личните си данни.

3 Изберете **Готово**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1 В режим Меню, изберете **Телефонен...** → **Групи** → **Създай**.

2 Задайте позиция в паметта, където да запазите групата.

3 Въведете име и изберете тон на звънене за групата (ако е необходимо).

4 Изберете **Запази**.

Календар

Научете как да създавате и управлявате ежедневни или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Създаване на събитие

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете информация за събитието.
4. Изберете **Запази**.

› Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете изглед от горната линия на календара.
3. Изберете събитие, за да прегледате подробности за него.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.

   В режим месечен изглед, дните с планирани събития за означени с малък триъгълник.

   За да отидете до специфичен ден като въведете дата ръчно, изберете **Към**, въведете датата и изберете **Към**.
3. Изберете събитие, за да прегледате подробности за него.

- Можете да изпратите събитието на други хора, като изберете • • • → **Изпращане чрез** → опция.
- Можете да отпечатате събитието чрез Bluetooth, като изберете • • • → **Печат чрез Bluetooth**.
- Можете да синхронизирате своя календар с Exchange сървъра след конфигуриране на настройките за синхронизиране.

Задача

Научете как да създавате виртуален списък със задачи и да задавате аларми, които да Ви напомнят за важни задачи, или да задавате приоритет.

› Създаване на задача

1. В режим Меню, изберете **Задача**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете информация за задачата.
4. Изберете **Запази**.

› Преглеждане на задачите

1. В режим Меню, изберете **Задача**.
2. Изберете [•••] → **Подреждане по** и изберете категория за сортиране на задачите.
3. Изберете задача за преглед на свързаните с нея подробности.

   За завършените задачи с изтекъл срок на изпълнение можете да зададете статут на завършени като изберете задача и поставите отметка в квадратчето от горната линия. Няма да получавате повече напомняния за тези задачи.

- Можете да изпратите задачата на други хора, като изберете [•••] → **Изпращане чрез** → опция.
- Можете да отпечатате задачата чрез Bluetooth, като изберете [•••] → **Печат чрез Bluetooth**.
- Можете да синхронизирате своите задачи с Exchange сървъра след конфигуриране на настройките за синхронизиране.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате в по-късна дата.

› Създаване на записка

1. В режим Меню, изберете **Записка**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете текста на своята записка.
4. Изберете **Назад**, за да скриете клавиатурата.
5. Изберете цвят, с който да смените фона.
6. Изберете **Запази**.

› Преглед на записки

1. В режим Меню, изберете **Записка**.
2. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.
   - За да видите информация за записки от списъка със записки, изберете **Разгъване** или ▽.
   - За да изтриете записката, изберете ✕ → **Да**.

Можете да изпратите записката на други хора, като изберете • • • → **Изпращане чрез** → опция.

Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

› Записване на гласова бележка

1. В режим Меню, изберете **Зап.глас**.
2. Изберете ●, за да започнете записа.

3 Говорете в микрофона.

4 Когато приключите, изберете ■ или **Запази**.

5 За да запишете повече гласови бележки, повторете стъпки 2-4.

› Възпроизвеждане на гласова бележка

1 В режим Меню, изберете **Зап.глас**.

2 Изберете ☰ за да отидете до списъка с гласови бележки.

3 Изберете гласовата бележка, която искате да възпроизведете.

Можете да изпратите гласовата бележка на други хора, като изберете • • • → **Изпращане чрез** → опция.

Уеб

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим Меню, изберете **Интернет**, за да отворите желаната начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете **Напред**.

2 Разглеждайте различни уеб страници.

› Отбелязване на предпочитаните Ви интернет страници

Можете да отбележите интернет страниците, които посещавате най-често, за по-бърз достъп до тях. Докато разглеждате уеб страници изберете , за да отбележите текущата уеб страница.

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,

1 В режим Меню, изберете **Интернет** → .

2 Изберете **Добави**.

3 Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).

4 Изберете **Запази**.

› Използване на RSS четеца

Научете как да използвате RSS четеца, за да получавате най-актуалните новини и информация от предпочитаните Ви уебсайтове.

Добавяне на адрес на RSS емисия

1. В режим Меню, изберете **Интернет** → → **RSS емисия**.
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете името и уеб адреса на RSS емисията и изберете **Запази**.

Актуализиране и четене на RSS емисии

1. В режим Меню, изберете **Интернет** → → **RSS емисия**.
2. Изберете **Актуализиране** → емисии → **Актуализиране** → **Да**.
3. Изберете актуализирана емисия.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество полезни приложения на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, визуални елементи, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

1. В режим Меню, изберете **Samsung Apps**.
2. Търсете и теглете приложения или визуални елементи според желанията си.

- За да използвате Samsung Apps, Вашето устройство трябва да е свързано към интернет, използвайки клетъчна връзка или WLAN.
- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на приложения.
- Ако лентата с визуални елементи е пълна изтеглените визуални елементи няма да бъдат добавяни автоматично към лентата. Трябва да изтриете някои визуални елементи от лентата и да добавите новите визуални елементи ръчно.
- За подробности посетете www.samsungapps.com или вижте брошурата на Samsung Apps.
- Тази услуга може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Социални мрежи

Научете как да се свържете с други чрез социални мрежи като Facebook и Twitter.

1. В режим Меню, изберете **Facebook** или **Twitter**.
2. Въведете потребителското си име и паролата, за да влезете.
3. Споделяйте снимки, видеоклипове или съобщения с приятели и роднини.

YouTube

YouTube е безплатна онлайн услуга за видео излъчване. Разберете как да преглеждате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **YouTube**.
2. Изберете изглед от списъка с видеоклипове.
3. Управлявайте възпроизвеждането с екранните клавиши.
► стр. 47

Възможност за свързване

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Bluetooth**.

   Можете също да отворите панела с преки пътища и да изберете **Bluetooth**.
2. Изберете точката в горния десен ъгъл на екрана, за да включите безжичната Bluetooth функция.

3 За да позволите на други устройства да намерят Вашето, изберете • • • → **Настройки** → **Видимост на моя телефон** → **Винаги включено** → **Настрой**.

Ако изберете **По избор**, определете продължителност, за която телефонът ще бъде видим и изберете **Готово**.

› Откриване и сдвояване с други устройства, поддържащи Bluetooth

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Bluetooth** → **Търсене**.

2 Изберете устройство.

3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **Готово**. Друга възможност е да изберете **Да**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

› Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Изберете файл или елемент, като например контакт, събитие от календара, записка, задача или мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите...лове**.

2 Изберете • • • → опция за изпращане чрез Bluetooth.

3 Търсене и свързване с устройство с активиран Bluetooth.

› Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **Готово** (ако е необходимо).

2 Изберете **Да**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Получените данни се записват в съответното приложение или папка съобразно техния тип. Например музикален или аудио клип се записват в папката със звуци, а записите се записват в телефонния указател.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите на EEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция WLAN

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Wi-Fi**. Също така, можете да отворите панела с преки пътища и да изберете **Wi-Fi**.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

› Откриване и свързване към WLAN мрежа

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Wi-Fi**.

   Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.
2. Поставете отметка в полето до дадена мрежа.
3. Въведете парола за мрежата и изберете **Готово** (ако е необходимо).

› Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Wi-Fi**.
2. Изберете **WPS PBC** или **WPS PIN** в зависимост от типа на устройството за входяща точка.
3. Натиснете WPS бутон на точката на достъп в рамките на 2 минути.

   Или въведете PIN в точката за достъп и изберете **Старт** в рамките на 2 минути.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с кабел за данни в различни режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

1. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
2. Стартирайте Samsung Kies и използвайте безжични връзки или копирайте данни и файлове.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. С помощта на кабел за данни свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър с инсталирана програма Windows Media Player.

   Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
2. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
3. Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
4. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
5. Започнете синхронизация.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп и до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

1. Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB помощни програми** → **Устройство за съхранение**.
3. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

   Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
4. Отворете папката за преглед на файлове.
5. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете кабела за данни от компютъра. В противен случай можете да загубите данните, съхранявани в картата с памет, или да я повредите.

Инструменти

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете да използвате и хронометър и таймер за обратно броене.

› Настройване на нова аларма

1. В режим Меню, изберете **Часовник** → .
2. Изберете **Създай**.
3. Задайте информация за алармата.
4. Когато приключите, изберете **Запази**.

Изберете • • • → **Настройка авт. включване**, за да включите тази функция. Благодарение на функцията за автоматично включване, устройството се включва автоматично и алармата се задейства в зададеното време, дори ако устройството преди това е било изключено.

› Спиране на алармата

Когато алармата прозвучи,

- Чукнете и задръжте **Стоп**, за да спрете алармата.
- Чукнете и задръжте **Дрямка**, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

› Създаване на световен часовник

1. В режим Меню, изберете **Часовник** → .
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете няколко букви от името на град.
4. Изберете желания град.
5. За да добавите още световни часовници, повторете стъпки от 2 до 4.

› Използване на хронометъра

1. В режим Меню, изберете **Часовник** → .
2. Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулир**, за да изтриете записаните времетраения.

› Използване на таймер за обратно броене

1. В режим Меню, изберете **Часовник** → .
2. Задайте продължителността на периода за обратно броене.
3. Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
   Сега можете да използвате другите функции с обратното броене на таймера на заден план. Натиснете клавиш Меню, за да влезте в друго приложение.
4. След изтичане на таймера чукнете и задръжте **Стоп**, за да спрете напомнянето.

Калкулатор

1. В режим Меню, изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.
3. Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор.

Моите акаунти

Научете как да управлявате своите уеб акаунти, за да използвате онлайн синхронизирана на данни или обществени услуги. Можете да създадете нов акаунт и да промените интервала за автоматично синхронизиране.

› Създаване на уеб акаунт

1. В режим Меню, изберете **Моите...унти**.
2. Изберете вид акаунт.
   Ако има запазен акаунт, изберете **Добавяне акаунт** → вид акаунт.
3. Въведете информация за своите акаунти и изберете **Следващ**.
4. Въведете данните за акаунта.
5. Когато приключите, изберете **Настрой**.

Ако сте създали повече от два акаунта, Вие можете да промените реда на акаунтите в списъка. Изберете **Приорит. акаунти**.

› Изтриване или редактиране на моите акаунти

1. В режим Меню, изберете **Моите...унти**.
2. Изберете акаунт, който да изтриете или редактирате.
   За да редактирате акаунт, изберете акаунта, променете данните и изберете **Запази**.
   За да изтриете акаунт, изберете **Изтрий** → **Да**.

› Промяна на графика за автоматично синхронизиране

1. В режим Меню, изберете **Моите...унти**.
2. Изберете .
3. Изберете интервал за синхронизиране на данните с Вашия акаунт и изберете **Настрой**.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да имате достъп до всички Ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани в устройството или картата с памет.

› Поддържани формати на файлове

Вашето устройство поддържа следните формати на файлове:

Тип	Поддържан формат
Изображение	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Видеоклип	mp4, 3gp
Звук	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Теми	smt
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

› Разглеждане на файл

1 В режим Меню, изберете **Моите...лове** → вид файл.
Папките или файловете, които се намират в картата с памет, са обозначени с иконата на картата с памет.

2 Изберете папка → файл.

› Задаване на изображение като тапет

Можете да зададете Вашите снимки или изображения като фоново изображение за екрана в режим на готовност.

1 В режим Меню, изберете **Моите...лове** → **Изображения** → изображение.

2 Изберете • • • → **Задаване като** → **Тапет** → **Настрой**.

› Задаване на звуков клип като тон на звънене

Можете да зададете който и да е музикален или звуков клип в папката със звуци като тон на звънене за входящи повиквания, съобщения или аларми.

1 В режим Меню, изберете **Моите...лове** → **Звуци** → клип.

2 По време на възпроизвеждане изберете • • • → **Задаване като** → опция.

Настройки

Достъп до меню Настройки

1. В режим Меню, изберете **Настройки**.
2. Изберете категория настройки, след което съответната опция.
3. Персонализирайте настройките и изберете **Назад** или **Настрой**.

Управление на SIM картите

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате мрежата и настройките за картата за Вашето устройство.

- **Мрежа**: Активирайте SIM или USIM карта и изберете главна мрежа.
- **Автоматично превключване на SIM**: Настройте опцията за автоматично превключване на SIM.
- **Регистриране на картата**: Променете имената и иконите на SIM или USIM картата.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за управлението на SIM картите.

Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Възможност за свързване

- **Bluetooth**: Активирайте Bluetooth функцията, за да обменяте информация на разстояние. ► стр. 61
- **Wi-Fi**: Активирайте WLAN функцията, за да се свържете към Интернет или други мрежови устройства. ► стр. 63
- **Синхронизирай**: Добавете профили за синхронизиране и синхронизирайте Вашите данни с уеб сървър.
- **Мрежа**: Влезте в настройките или ги променете, за да регулирате това, как устройството избира мрежи и се свързва към тях.
- **Данни в роуминг**: Задайте да използвате услуги за данни, когато сте в роуминг.
- **Използване на пакетни данни**: Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Брояч на пакетни данни**: Вижте количеството изпратени или получени данни.
- **USB помощни програми**: Задайте режим на USB, който да се активира при свързване на устройството с компютър. ► стр. 64

Звукови профили

Изберете звуков профил, който да използвате, или персонализирайте по свое желание опциите за звука в профилите.

Дисплей и осветление

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате дисплея и използването на осветлението на устройството:

- **Тапет**: Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
- **Тема**: Изберете тема за екрана на менюто.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Осветление време**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

Общи

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате общите настройки за устройството:

- **Език за дисплея**: Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
- **Език за клавиатурата**: Изберете езици за писани, които да използвате с клавиатурата.
- **Известия за събития**: Задайте получаване на известия за събития на Вашето устройство, като например нови съобщения. Можете също да зададете показване на съдържанието на входящи съобщения.
- **Жестове**: Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате разпознаването на движенията от Вашето устройство.
- **Хоризонтално калибриране**: Калибрирайте акселерометъра за регулиране на хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движения.
- **Лиценз**: Персонализирайте настройките, свързани с клавишите за лиценз, като проследяване, напомняне за изтичане или изтегляне в чужди мрежи.

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

Ако батерията бъде извадена за повече от няколко минути, часът и датата ще бъдат занулени.

Меню и визуални елементи

Променете настройките за използване на менюта и визуални елементи.

- **Адаптивно подреждане на менютата**: Сортирайте автоматично приложенията по честота на използване (последните приложения ще бъдат показани първи).
- **Визуален елемент**: Изберете профил за свързване, който да използвате за визуални елементи, вижте изтеглените визуални елементи или отказа от отговорност за визуалните елементи.

Приложения

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате приложенията на Вашето устройство:

- **Повикване**: Персонализирайте настройките за функциите за разговор.
- **Съобщения**: Персонализирайте настройките за функциите за съобщения.
- **Email**: Персонализирайте настройките за функциите за имейл.
- **Телефонен указател**: Персонализирайте настройките за телефонния указател.
- **Календар**: Персонализирайте настройките за календара.
- **Интернет**: Изберете профил за връзка, който да използвате за достъп до Интернет.
- **Медия плейър**: Персонализирайте настройките за музикалния плейър и видео плейъра.
- **Настройки за качване на снимки**: Променете настройките за качване на снимки и видеоклипове.
- **Профили за социална мрежа**: Изберете профил за връзка, който да използвате за достъп до социални мрежи.

Защита

Влезте в следните настройки и ги променете, за да защитите устройството и данните си:

- **Заключване на телефона**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване на устройството, с която се изисква въвеждане на парола, преди да може да се използва устройството.
- **Заключване съдържание**: Направете поверителни различни типове данни. За достъп до поверителни данни ще трябва да въведете паролата на устройството си.
- **Промяна на парола**: Променете паролата на устройството.
- **Заключване на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване на SIM картата, с която се изисква въвеждане на парола за SIM, преди да може да се смени SIM или USIM картата.
- **Заключване PIN**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
- **Промяна на PIN**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Режим на фиксирано избиране**: Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до телефонните номера, включени в FDN списъка.
- **Смяна на PIN2**: Променете PIN2 кода, който се използва за защита на основния PIN код.

Памет

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате използването на паметта на устройството:

- **Данни за карта с памет**: Вижте данните за Вашата карта с памет при поставянето ѝ в устройството. Можете и да форматирате картата с памет или да промените името ѝ.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата.

- **Памет по подразбиране**: Изберете позиция от паметта по подразбиране, която да използвате за запазване на файлове.

- **Състояние на паметта**: Вижте използваната и свободната памет за различни типове файлове.
- **Изчисти паметта на телефона**: Изтрийте избраните данни от паметта на устройството си.

Нулиране

Възстановете различни настройки до фабричните им стойности по подразбиране. Изберете настройките, които искате да възстановите. Трябва да въведете паролата на устройството си, за да възстановите настройките.

Относно телефона

- **Сист. инф.**: Проверете използването на процесора и паметта за съхраняване. Можете също да проверите номера на модела на Вашия телефон, MAC адреси на Bluetooth и WLAN.
- **Лицензи за открити източници**: Проверете лицензите за открити източници на изтеглени програми.

SIM приложения

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от Вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата Ви, това меню може да е налично, но да е наименувано по различен начин.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключване PIN**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Уверете се, че кабелът за данни на компютъра, който използвате, е съвместим с Вашето устройство.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако Вашето устройство все още реагира, но дадена програма е блокирала, затворете програмата, като използвате мениджъра на задачите. Ако телефонът Ви е блокирал и не реагира, извадете батерията, поставете я отново и включете телефона.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте телефона си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте телефона.

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.
- Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.

- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилния телефон

Пазете телефона сух.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Ако се намокри, извадете батерията без да включвате телефона. Подсушете телефона с кърпа и го занесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в телефона.

Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности.

Ако телефонът падне, може да се повреди.

Не оставяйте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20°C до 50°C.

- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета.

- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията.

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по телефона:

- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.
- Дръжте телефона спокойно, натискайте бутоните леко и използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните клавиши, които трябва да натиснете (например шаблони и интуитивен режим за въвеждане на текст) и почивайте редовно.

Защитете слуха си.

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.

Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете телефона в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си.

- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на телефона:

- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места.

Не позволявайте на деца да използват телефона ви.

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега й. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви.

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Уверете се,че сте подсигурили архивиране на важните данни.

Samsung не носи отговорност за загуба на данни.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,744 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и

да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА

ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

автоматично отхвърляне 34

аларми
- спиране 67
- създаване 67

батерия
- зареждане 11
- поставяне 8

безшумен профил 26

видеоклипове
- възпроизвеждане 47
- запис 46

видео плейър 47

връзки
- Bluetooth 61
- WLAN 63
- Компютър 64

Връзки с компютър
- Samsung Kies 65
- Windows Media Player 65
- устройство за съхранение 66

въвеждане на текст 29

гласова поща 40

гласови бележки
- възпроизвеждане 57
- запис 56

гласови повиквания
- използване на опции 33
- осъществяване 32
- отговаряне 32

диспечер на задачите 24

език 74

екран на менюто
- добавяне 23
- достъп 22
- организиране 23

забрана на разговори 37

задачи
- преглед 55
- създаване 55

заключване на устройството 27

Заключване с PIN 28

записване на глас 56

записи
- задаване на предпочитани номера 53
- намиране 52
- създаване 52
- създаване на ваша визитна картичка 53
- създаване на групи 53

записки
- преглед 56
- създаване 56

звукови профили 26

изчакване на разговор 37

имейл
- изпращане 42
- преглед 42

Интернет
вижте уеб браузър
календар
преглед на събития 54
създаване на събития 54
калкулатор 68
камера
заснемане на снимки 44, 45, 46
карта с памет
изваждане 14
поставяне 13
форматиране 15
кодове за достъп 78
многозадачност 23
музика
възпроизвеждане 48
музикален плейър
възпроизвеждане на музика 48
добавяне на файлове 48
създаване на плейлиста 49
мултимедийни съобщения
изпращане 39
преглед 40
настройки
възможност за свързване 73
дата и час 74
движение 74
дисплей и осветление 73
защита 76
звук 73
звукови профили 73
меню и визуални елементи 75
мрежа 73
нулиране 77
общи 74
памет 76
приложения 75
режим полет 16, 72
управление на SIM картите 72
организация на файловете 70
повиквания
използване на опции по време на гласово повикване 33
изчакващ 37
международни номера 33
осъществяване 32
осъществяване на фалшиво 35
отговаряне 32
отхвърляне 33
преглед на пропуснати 34
прехвърляне 36
с много участници 34
прехвърляне на разговор 36
разопаковане 8
регистри 37
режим фиксиран номер за набиране 36
световен часовник 67
сензорен екран

заключване 22
използване 21
синхронизиране
с Windows Media Player 65
снимки
задаване на тапет 71
заснемане 44
заснемане в режим Усмивка 45
заснемане на панорама 46
заснемане според сцена 45
съобщения
достъп до гласовата поща 40
изпращане на SOS 41
изпращане на имейл 42
изпращане на мултимедия 39
изпращане на текст 39
преглед на имейл 42
преглед на мултимедия 40
преглед на текст 40
таймер 68
тапет 26
текстови записки 56
текстови съобщения
изпращане 39
преглед 40
тон на клавишите
сила на звука 25
уеб браузър
добавяне на отметки 58
устройство
включване и изключване 16
екран готовност 18
заключване 27
индикаторни икони 19
клавиши 18
настройки 72
оформление 17
панел с инструменти за бърз достъп 20
персонализиране 25
фалшиви повиквания 35
хронометър 68
яркост, дисплей 27
Bluetooth
активиране 61
изпращане на данни 62
откриване и сдвояване с устройства 62
получаване на данни 63
FM радио
запазване на станции 51
запис 50
слушане на 50
Java игри 51
RSS четец 59
Samsung Apps 59
Samsung Kies 65
SIM карта
заключване 28
поставяне 8
управление 28
SOS съобщения 41

USIM карта
поставяне 8
Windows Media Player 65
WLAN
активиране 63
откриване и свързване към мрежи 64
чрез WPS 64

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Wi-Fi Мобилен телефон : GT-C6712

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.17 — Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Bulgarian. 06/2011. Rev. 1.0